


## DALI SC/SC-A

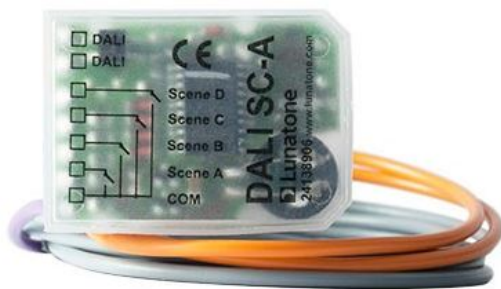

### Fiche Produit

#### Module de contrôle de scènes

Module pour l'appel de 4 scènes

Art. Nr. 24138906 (SC-A)

Art. Nr. 24034263 (SC)

Sujet à modification, les informations fournies ne sont pas garanties

# DALI SC/SC-A Module d'appel de scènes

## Aperçu des fonctionnalités

- Module compact pour le l'appel de scènes DALI
- Permet d'appeler des scènes par l'intermédiaire d'un bouton poussoir. Un switch rotatif à l'arrière du module permet de sélectionner l'intervalle de scènes concerné.
- Les bouton poussoir standard permettent l'appel de scènes.
- DALI SC donne la possibilité de programmer des scènes alors que DALI SC-A ne le supporte pas.
- Plusieurs DALI SC peuvent être utilisés sur le BUS DALI
- Le module DALI SC/SC-A peut être installé dans le pot à l'arrière du bouton poussoir
- DALI SC/SC-A ne doit pas être connecté sur le secteur, l'alimentation étant fournie par le BUS DALI
- Les boutons poussoirs doivent être directement connectés au DALI (contact sans potentiel) et surtout pas au secteur.

## Spécifications et caractéristiques

type	DALI-SC	DALI SC-A
Référence article	24034263	24138906
Alimentation	via le BUS DALI	
Courant consommé	6 mA	
Entrées	4 bouton poussoir	
Sortie	DALI (broadcast)	
scènes	4 consécutives parmi 16	
Sélection de scènes	Switch rotatif	
Programmation scènes	OUI	NON
Température de stockage	-25°C ... +75°C	
Température de fonctionnement	-25°C ... +75°C	
Classe de protection	IP20	
Section des câbles	0.75 mm <sup>2</sup>	
Longueur des câbles	250 mm	

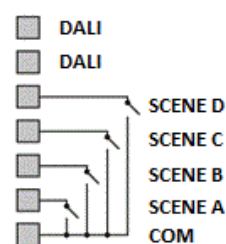


Schéma de raccordement

DALI SC seulement :  
Programmation de scènes



Appuyer sur n'importe quel poussoir pour plus de 10sec -> Beep, garder le bouton appuyé quelques secondes pour un deuxième beep -> Le niveau actuel sera programmé dans la scène associée au bouton.

Switch Rotatif	scene A	scene B	scene C	scene D
1	1	2	3	4
2	2	3	4	5
3 ... 9	3 ... 9	4 ... 10	5 ... 11	6 ... 12
A	10	11	12	13
B	11	12	13	14
C	12	13	14	15
D	13	14	15	16
E	14	15	16	1
F	15	16	1	2
0	16	1	2	3

## Informations complémentaires

DALI-Cockpit – Outil de configuration gratuit de lunatone pour les configurations DALI  
<http://lunatone.at/en/dali-systems/software/>

DALI-Manual [http://www.dali-ag.org/c/manual\\_gb.pdf](http://www.dali-ag.org/c/manual_gb.pdf)

DALI USB – Interface PC pour système DALI. Le logiciel DALI Cockpit pourra accéder aux éléments DALI raccordés au bus par l'intermédiaire de DALI USB.

[http://lunatone.at/en/downloads/Lunatone\\_Art24138923\\_DALI\\_USB\\_Datasheet\\_EN.pdf](http://lunatone.at/en/downloads/Lunatone_Art24138923_DALI_USB_Datasheet_EN.pdf)

DALI PS – Alimentation for a DALI line  
[http://lunatone.at/en/downloads/Lunatone\\_Art24033444\\_DALI\\_PS\\_Datasheet\\_EN.pdf](http://lunatone.at/en/downloads/Lunatone_Art24033444_DALI_PS_Datasheet_EN.pdf)

## Contact



Support technique : [Dali@syselec.com](mailto:Dali@syselec.com)

Informations/quotations : [Dali@syselec.com](mailto:Dali@syselec.com)

Téléphone : 01 41 10 01 80

